DE AUSTAUSCH EINES EXTERNES VORSCHALTGERÄTES

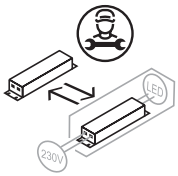

- Der Austausch des Vorschaltgerätes sollte nur von autorisierten Personen (Elektrofachkräften) durchgeführt werden.
- Das Ersatzgerät muss vor dem Austauch bei dem Hersteller/Fachhändler angefordert werden. Die genaue Bezeichnung des Vorschaltgerätes ist dem Etikett zu entnehmen.
- Bevor die Arbeiten durchgeführt werden, muss das Vorschaltgerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Trennen Sie die Anschlußkabel des Vorschaltgerätes und tauschen Sie es gegen das Ersatzgerät des Herstellers aus.
- Achten Sie beim Anschluss auf die richtige Verkabelung. Vertauschen der Kabel kann die Leuchte zerstören!
- Schalten Sie anschließend die Stromversorgung ein und prüfen Sie die Leuchte auf ihre Funktion.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Installation entstehen.

EN REPLACING THE EXTERNAL LED DRIVER

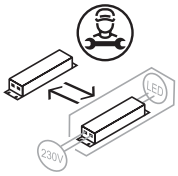

- The driver should only be replaced by authorized persons (qualified electricians).
- The replacement driver must be requested from the manufacturer / dealer before exchanging it. The exact designation of the driver can be found on the label.
- Before any work is carried out, the driver must be disconnected from the power supply.
- Disconnect the connecting cable of the driver and replace it with the replacement device from the manufacturer.
- When connecting, make sure that the wiring is correct. Mixing up the cables can destroy the luminaire!
- Afterwards switch on the power supply and check the luminaire on their function.
- The manufacturer is not liable for damage resulting by improper or faulty installation.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technical changes and printing errors reserved!